


AirStation を設定します

AirStation に付属のユーティリティを使って、AirStation の IP アドレスや、インターネットに接続するためのプロバイダの情報を設定します。

WindowsNT 4.0 をお使いの方は、設定方法が異なります。設定のしかたはオンラインガイドでご覧ください。オンラインガイドは、**AirStation** 付属の **AirNavigator CD** に収録されています。

AirStation の基本設定96

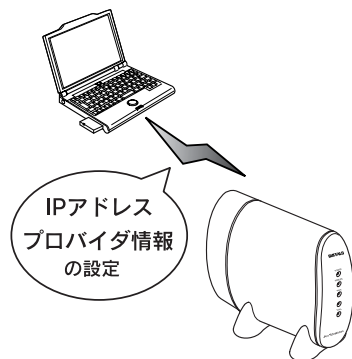

AirStation の基本設定

AirStation に付属の CD-ROM に収録されているユーティリティ [AirNavigator] を使って、AirStation の基本情報を設定します。次の手順に従ってください。




- AirNavigator は、パソコンのネットワークや AirStation の IP アドレスなどの、基本設定を行うユーティリティです。
- パソコンに取り付けた LAN ボード / カードが、正しく動作していることを確認してください。確認方法は、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。弊社製の無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] 等をお使いの方は、以下のページを参照してください。



「無線 LAN カード / アダプタのドライバのインストール」70 ページ


1. AirStation 付属の [AirNavigator CD] を CD-ROM ドライブにセットします。

2. 以下の画面が表示されますので、[インターネットに接続する] を起動します。

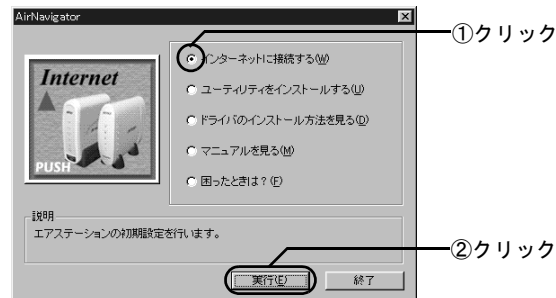


手順 2 の画面が表示されないときは、デスクトップの [マイコンピュータ] にある、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

3. 以下の画面が表示されますので、次へ進みます。

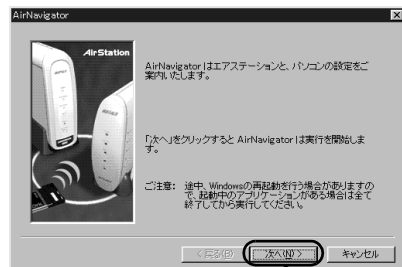


クリック


4. 表示内容を確認して、次へ進みます。

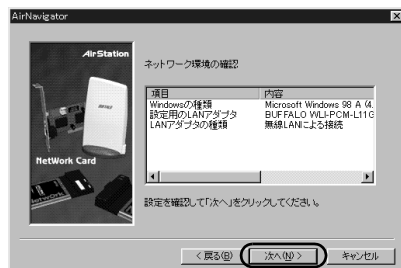


クリック

5. パソコンに装着されている LAN ボード/カードから、使用するものを選択します。

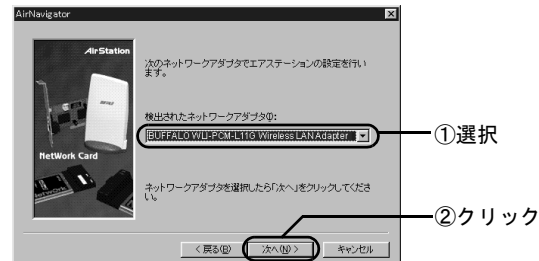


 パソコンに TCP/IP がインストールされていない場合、「TCP/IP プロトコルがインストールされていません」と表示されますので、TCP/IP をインストールします。


- Windows Me/98/95 をお使いの場合は、[次へ] をクリックすると、TCP/IP が自動的にインストールされます。インストールが終了したら、Windows を再起動して手順 6 に進みます。

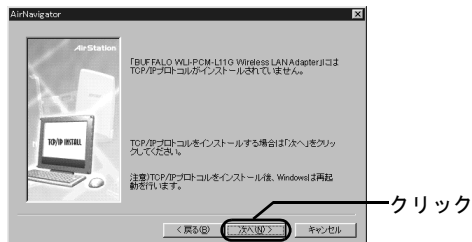

- Windows 2000 の場合は、表示された画面で [表示] をクリックすると、TCP/IP のインストール方法が表示されます。ヘルプに従って TCP/IP をインストールしてください。その後、再度手順 1 から行ってください。

6. 設定する AirStation を選択します。

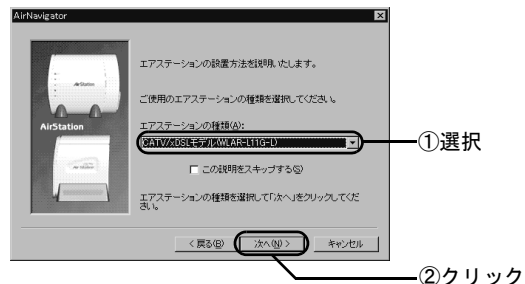

 無線 LAN カードをお使いの場合、WEP（暗号化）が設定されている AirStation は表示されません。WEP については、以降の手順で説明します。

7. 設定する AirStation が持つ LAN 側の MAC アドレスの、下 6 桁を入力します。

LAN 側の MAC アドレスは、AirStation の背面のシールに記載されている、「004026」で始まる 12 桁の値です。




② クリック

8. ケーブルモデム /xDSL モデムからのストレートケーブルが WAN ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。



クリック

 一部のケーブルモデム /xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合があります。パソコンとケーブルモデム /xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、AirStation とケーブルモデム /xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してください。

- 9. パソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、パソコンからのストレートケーブルが、10M/100M ポートに接続されていることを確認して、次へ進みます。**




クリック

- 10. AC アダプタが DC コネクタに接続されていることを確認して、次へ進みます。**



クリック

- 11. 正面のランプの表示が画面と同じであることを確認して、次へ進みます。**

 ランプが画面と異なる場合は、以下のページを参照して、接続を確認してください。
「AirStation を設置します」46 ページ
「各部の名称とはたらき」20 ページ



クリック

12. 側面のランプが画面と同じであることを確認して、次へ進みます。



ランプが画面と異なる場合は、以下のページを参照して、接続を確認します。

「AirStation を設置します」46 ページ

「各部の名称とはたらき」20 ページ



クリック

13. AirStation の検索を開始します。

手順 7 で入力した、AirStation の MAC アドレスが表示されます。アドレスを確認して、次へ進みます。



① MAC アドレスの
下 6 桁を確認

② クリック

14. インターネットの接続方法を選択します。


ご契約の接続方法を選択します。

CATV 回線をご契約の方は、[CATV 接続] を選びます。
ADSL 回線をご契約の方は、[ADSL 接続 (PPPoE)] を選びます。



15. 暗号 (WEP) を設定します。

WEP とは、セキュリティのために、AirStation のネットワーク上でやり取りするデータを暗号化するものです。データの保護のために、必ず設定してください。

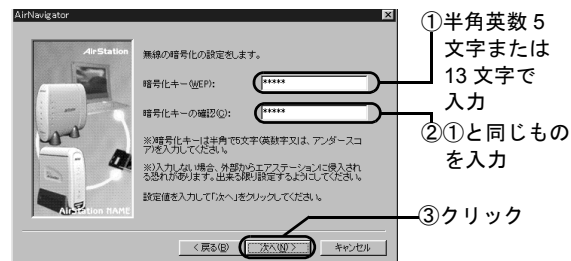

お使いの無線 LAN カード / アダプタによって、暗号キーに入力する文字数に制限があります。

なお、AirNavigator では設定に使用する LAN ボード / カードに関係なく、設定する対象の AirStation によって入力できる暗号キーの文字数が決まります。したがって、5 文字の暗号キーしか設定できない無線 LAN カード / アダプタを使用して設定しても 13 文字の暗号キーを入力することができます。ただし、13 文字の暗号キーを設定してしまうと、設定に使用したその無線 LAN カード / アダプタでは AirStation に接続できなくなります。

下表をご覧ください。

お使いの無線カード / アダプタ名	暗号キーの文字数
WLI-PCM-L11	5 文字のみ
WLI-PCM-L11G	5 文字または 13 文字
WLI-PCM-S11	5 文字のみ
WLI-USB-L11	5 文字のみ
WLI-USB-L11G	5 文字または 13 文字


ここで設定した暗号キー（WEP）は、2 台目以降のパソコンを設定する際に必要です。忘れることのないように、必ずメモを取っておいてください。

16. WAN の設定をします。


付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入力します。

《手順 14 で「CATV 接続」を選択した場合》

プロバイダから IP アドレスの指定がない場合は、[自動取得により IP アドレスを設定する] にチェックを付けてください。

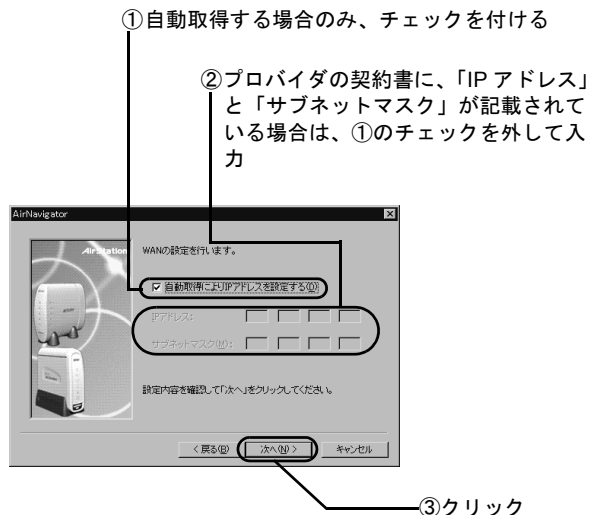

《手順14で「ADSL接続 (PPPoE)」を選択した場合》

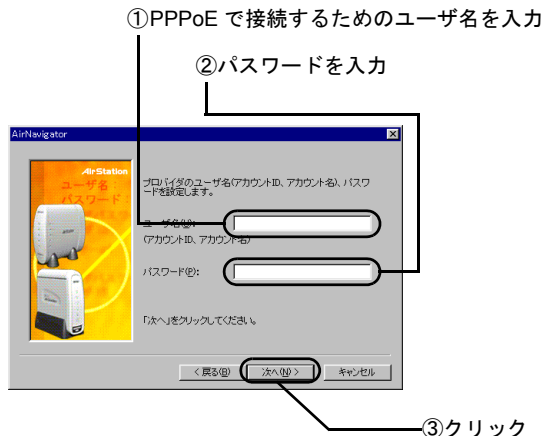


17. AirStation の、ローカルネットワークの IP アドレスを設定します。

ここで設定するのは、AirStation とパソコンでネットワークを構築するときを使うアドレスです。


通常は、表示されている IP アドレス [192.168.0.1] とサブネットマスク [255.255.255.0] のままでお使いいただけます。

他の機器とこのアドレスが重複する場合や、その他必要がある場合は、変更してください。

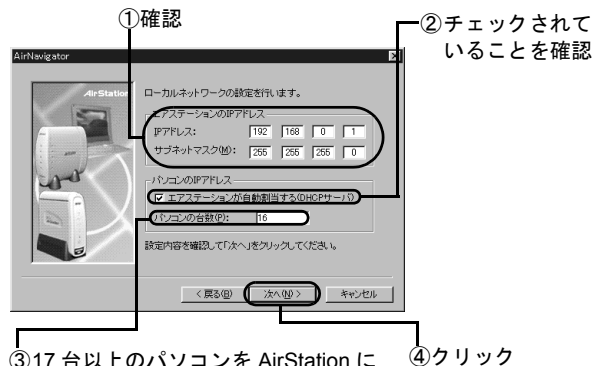

③ 17 台以上のパソコンを AirStation に接続する場合は、接続するパソコンの台数を入力してください。パソコンが 16 台以内の場合は、設定変更不要です。初期表示 (16) のままにしておいてください。


18. 設定内容を確認します。

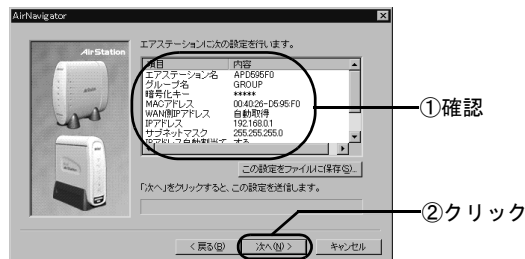

設定内容をテキストファイルに保存するときは、[この設定をファイルに保存] をクリックして、ファイルを保存してください。

19. ユーティリティのインストールを選択します。


AirStation の設定や管理に必要なユーティリティをインストールしますので、[ユーティリティをインストールする] 欄には必ずチェックを付けてください。

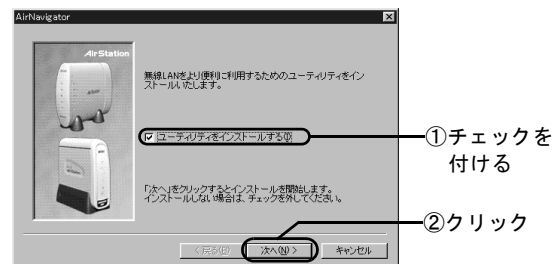

20. ユーティリティのインストールを開始します。




21. インストール先を確認します。

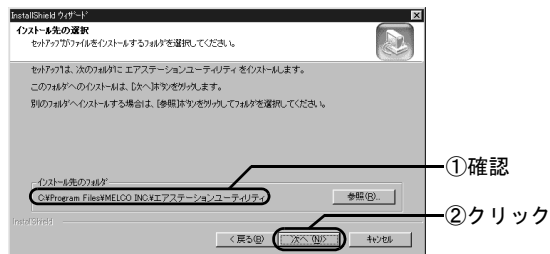

22. [クライアントマネージャ] を選択します。

アプリケーションについて


クライアント マネージャ	AirStation を接続したり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するときに使います。
接続・切断 ユーティリティ	本製品では使用しません。

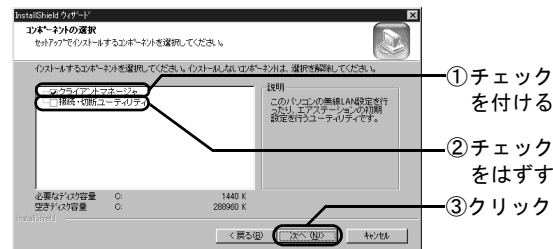


23. [クライアントマネージャ] が表示されていることを確認します。



24. クライアントマネージャのスタートアップへの登録を選択します。




25. ユーティリティのインストールを終了します。

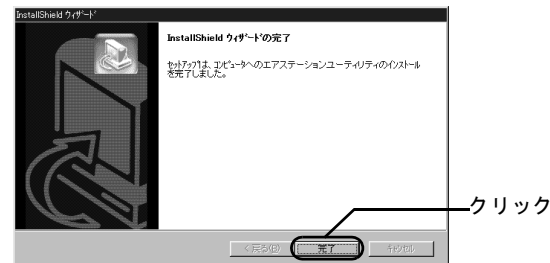

26. パソコンのIPアドレス取得方法を選択します。

[次へ] をクリックすると、AirStation が、自動的にパソコンの IP アドレスを割り当てます。

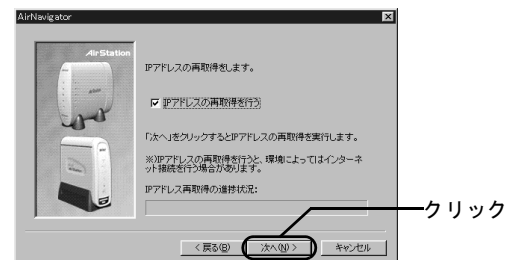


27. 設定を終了します。



クリック

以上で、AirStation の設定は終了です。
それではいよいよインターネットを使ってみましょ
う！

 「インターネットに接続します」 109 ページ